



Montagevoorschrift Top Rail

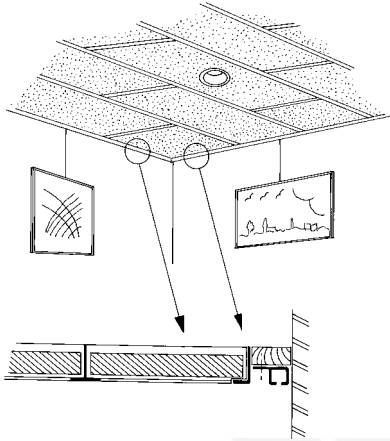


STAP 1 : Monteren profiel Systeemplafond

- Bij systeemplafonds wordt de Top Rail tegen de houten kantlat gemonteerd.
- De speciale schroeven (3x16 bolkop) zijn iets groter dan het boorgat in de Top Rail. Zet de schroeven eerst vast tegen het profiel alvorens de Top Rail tegen de kantlat te monteren.
- Schroef daarna de Top Rail rechtstreeks tegen de kantlat.

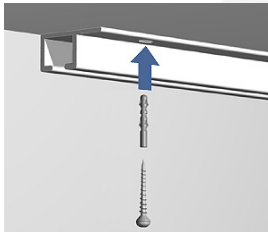

STAP 1 : Monteren profiel betonnen / stenen plafond

- Bepaal de plaats waar de Top Rail gemonteerd moet worden.
- Teken de boorgaten af.
- Monteer het profiel door middel van schroeven en pluggen.

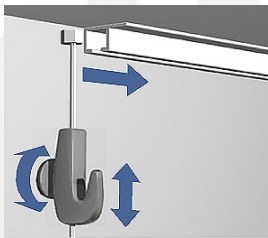

STAP 2 : Ophangsystemen

- Plaats de gewenste ophangsystemen (welke van toepassing zijn op de Top Rail) in het profiel.